


薬液カートリッジの交換方法

薬液カートリッジの交換方法が製品の出荷時期により異なる場合があります。
以下の中から該当する方法で交換してください。

●アタッチメント（レバー）式の場合

- ①薬液アタッチメントのレバーを押し下げ、空のカートリッジを取り出す。
- ②キャップを新しいカートリッジに付け替えてしっかりと閉める。
- ③薬液アタッチメントのレバーを押し下げ、新しいカートリッジを取り付ける。
*カートリッジを交換する際はゴム手袋などを着用してください。
*カートリッジは強く掴まないでください。薬液が飛び出す恐れがあります。
*カートリッジを左右に2～3回動かし、キャップと薬液アタッチメントのOリングが密着していることを確認してください。

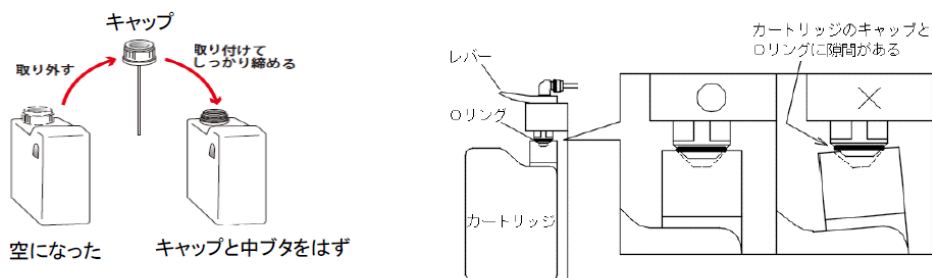

●コネクタ式の場合

- ①ノズル先端部コネクタを反時計回りに回してノズルを外し、空のカートリッジを取り出す。
- ②キャップを新しいカートリッジに付け替えてしっかりと閉める。
- ③新しいカートリッジのキャップノズル先端部コネクタを本体側と接続します。
*カートリッジを交換する際はゴム手袋などを着用してください。
*カートリッジは強く掴まないでください。薬液が飛び出す恐れがあります。



【ご注意】

※万一薬液がこぼれてしまった場合、必ず水拭きしてください。付着部が錆びる恐れがあります。

*交換目安は除菌水取出しを使用していない場合のもので、
除菌水取出しを使用した場合、薬液消費量は多くなります。

※設置環境や運転状態により、清掃・交換頻度は異なります。
※交換部品のご購入・お問い合わせは販売店にご連絡ください。
サービス業者によるメンテナンスの際、交換をご提案させていただくことがあります。